


TELECOMMANDE – MRC-1 – REMOTE CONTROL

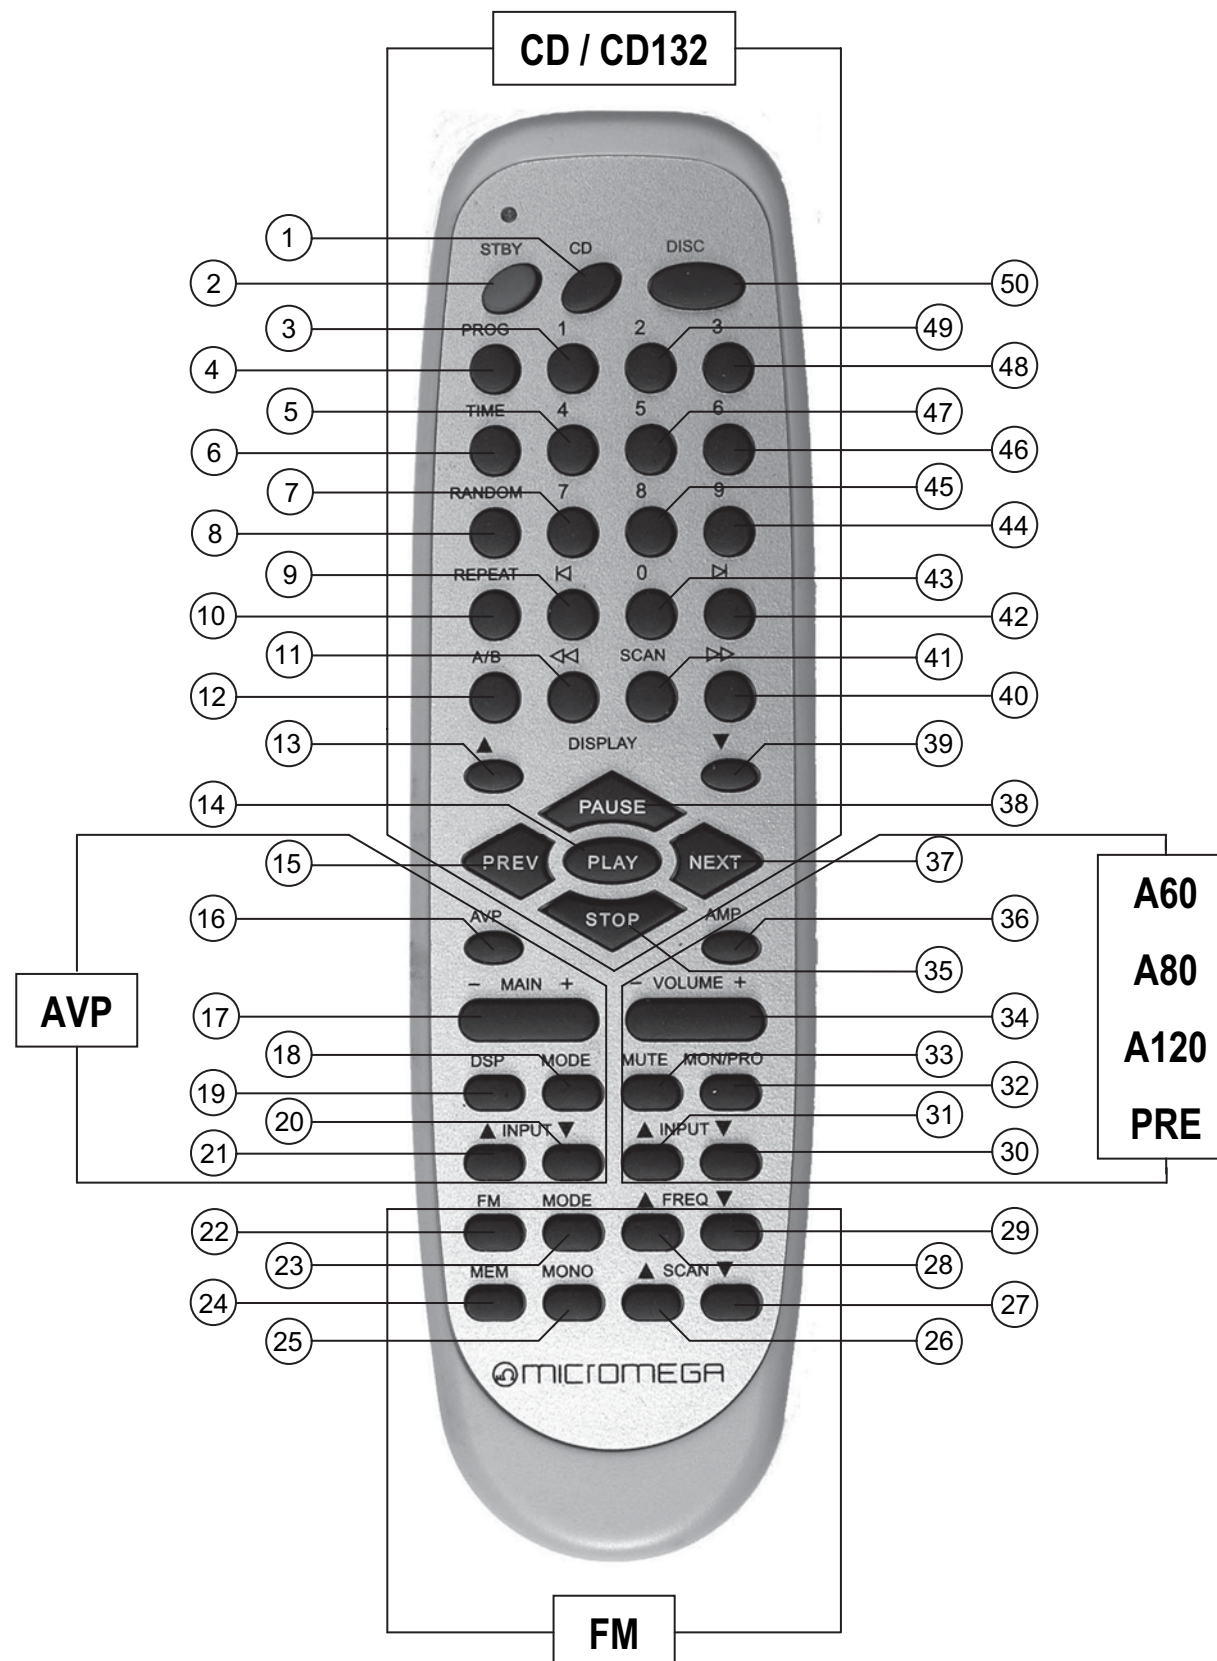

1. **Pour allumer A60-A80-A120-PRE en mode CD.**
To start A60-A80-A120-PRE in CD mode
2. **Pour mettre le système en Veille.**
To put the full system in Standby
3. CD - Pour atteindre ou programmer la page 1.
CD - To access directly or program track 1
4. CD: Pour programmer les plages.
To program tracks
5. CD - Pour atteindre ou programmer la page 4.
CD - To access directly or program track 4
6. CD - Pour changer l'affichage du temps.
CD - To change how time is displayed
7. CD - Pour atteindre ou programmer la page 7.
CD - To access directly or program track 7
8. CD - Lecture aléatoire
CD - Random play
9. CD - Retour à la page précédente
CD - Previous track
10. CD - Mode Répétition
CD - Repeat mode
11. CD - Retour en arrière rapide
CD - Fast reverse
12. CD - Répétition A-B
CD - A-B repeat
13. **SYSYEM : Pour mettre l'afficheur en mode JOUR**
SYSTEM – To place the display in DAY mode
14. CD - Pour commencer la lecture
CD - To start PLAY
15. CD - Retour à la page précédente
CD - Previous track
16. **AVP - Pour mettre A60-A80-A120 en mode AVP.**
AVP - To put A60-A80-A120 in AVP mode
17. AVP - Volume général de l'AVP
AVP - AVP Master volume control
18. AVP - Pour accéder aux réglages de l'AVP
AVP - To access AVP setting menus
19. Touche inutilisée pour l'instant.
Unused key.
20. AVP - Sélection descendante des entrées
AVP - Downward input selection
21. AVP - Sélection montante des entrées
AVP - Upward input selection
22. **Pour allumer A60-A80-A120-PRE en mode FM.**
To start A60-A80-A120-PRE in FM mode
23. FM - Pour accéder aux différents modes de FM
FM - to access FM different modes
24. FM - Pour mémoriser les stations
FM - To store stations in FM memory
25. FM - Pour placer FM en réception MONO
FM - To place FM in Mono mode
26. FM - Balayage montant des stations
FM - Upward scanning of stations
27. FM - Balayage descendant des stations
FM - Downward scanning of stations
28. FM - Balayage montant de la bande
FM - Upward frequency scanning
29. FM - Balayage descendant de la bande
FM - Downward frequency scanning
30. A60-PRE - Sélection descendante des entrées
A60-PRE - Downward input selection
31. A60-PRE - Sélection montante des entrées
A60-PRE - Upward input selection
32. A60-PRE - Mode Moniteur/Processeur
A60-PRE - Monitor/Processor Mode.
33. A60-PRE - Touche silence.
A60-PRE - Mute key.
34. A60-PRE - Volume général
A60-PRE - Master volume control
35. CD - Pour arrêter la lecture
CD - To stop reading.
36. **A60-PRE - A60-PRE en mode AMP.**
A60-PRE - A60-PRE in AMP mode
37. CD - Page suivante
CD - Next track.
38. CD - Pause.
CD - Pause
39. **SYSYEM : Pour mettre l'afficheur en mode JOUR**
SYSTEM – To place the display in DAY mode.
40. CD - Avance rapide
CD - Fast forward
41. CD - Mode scan (lecture 10sec. par titre)
CD - Scanning (10sec. Play per track)
42. CD - Page suivante
CD - Next track
43. CD - Accès au chiffre 0 (Ex. page 20)
CD - Access to digit 0 (Ex. Track 20)
44. CD - Pour atteindre ou programmer la page 9.
CD - To access directly or program track 9
45. CD - Pour atteindre ou programmer la page 8.
CD - To access directly or program track 8
46. CD - Pour atteindre ou programmer la page 6.
CD - To access directly or program track 6.
47. CD - Pour atteindre ou programmer la page 5.
CD - To access directly or program track 5.
48. CD - Pour atteindre ou programmer la page 3.
CD - To access directly or program track 3
49. CD - Pour atteindre ou programmer la page 2.
CD - To access directly or program track 2.
50. CD - Pour ouvrir le tiroir (Non fonctionnel)
CD - To open the tray (Not functional)