



DUO . CD 3 . 1

**Cher Client,**

**Vous venez d'acquérir une platine MICROMEGA Duo CD 3. Permettez-nous tout d'abord de vous remercier de la confiance ainsi que de l'intérêt que vous portez aux produits de la marque.**

**Voici en quelques lignes les objectifs qui ont présidé à l'élaboration du Duo CD 3. C'est à partir de l'expérience acquise sur le CDF 1 digital puis sur le Duo CD que la Société MICROMEGA a développé le Duo CD 3. Il en reprend les grandes lignes tout en conservant la haute technologie développée sur ses aînés. Toute l'électronique de la gestion de la mécanique à la sortie numérique est conçue et fabriquée par MICROMEGA. Comme ses aînés il a bénéficié de l'apport technologique développé par MICROMEGA depuis plus de cinq ans dans le domaine du traitement numérique du signal.**

### **NOTICE D'UTILISATION**

1. Vérifiez le bon état de l'emballage. Si vous avez le moindre doute sur ce point, n'hésitez pas à consulter votre revendeur agréé pour lui demander conseil.
2. Déballez soigneusement l'appareil et conservez son emballage d'origine à toutes fins utiles. La garantie ne s'applique qu'à cette seule condition.
3. Retirez les deux vis de couleur orange qui bloquent les suspensions de la mécanique. Positionnez à l'arrière de l'appareil dans les logements prévus à cet effet (Transport Locks).
4. Branchez le DUO CD 3 à votre prise secteur au moyen du cordon se trouvant dans la boîte à accessoires (1 cordon secteur, 1 palet presseur, 1 télécommande avec ses piles, 1 cordon cinch-cinch).
5. Mettez le DUO CD 3 sous tension en agissant sur la touche « ON/OFF ». L'afficheur s'éclaire en inscrivant « disc » lorsque l'appareil ne contient aucun disque.
6. Soulevez le couvercle (l'afficheur indique « open ») et placez un disque sur le moteur. Posez alors le palet presseur sur le disque. Rabaissez délicatement le couvercle en altuglas. Le disque se met à tourner et après quelques secondes s'immobilise. L'afficheur indique alors le nombre de morceaux contenus dans le disque ainsi que le temps total d'enregistrement.
7. Votre lecteur est prêt à fonctionner. Vous pouvez le lancer en agissant soit sur la touche « play » du lecteur ou sur celle de la télécommande.
8. Référez-vous à la partie utilisation du clavier ou de la télécommande pour prendre connaissance des diverses fonctions.

### **PROGRAMMATION**

L'utilisation de la touche — S — en association avec les touches — plage précédente (« prev ») — et — plage suivante (« next ») sur le clavier ou « track » à partir de la télécommande — permet de changer l'ordre dans lequel vous écouterez les différents morceaux d'un disque. L'appareil permet de stocker en mémoire un maximum de 20 morceaux différents. Un même morceau ne peut pas être répété dans une sélection déterminée.

1. Mettre l'appareil sous tension puis poser un disque et son contrepoids. Refermer le couvercle et attendre l'initialisation.
2. Agir sur la touche — plage suivante — jusqu'à l'indication de la plage choisie en premier. Agir alors sur la touche — S —. Le mot — Program — apparaît en bas à gauche de l'afficheur.
3. Agir alors sur la touche — plage suivante — ou — plage précédente — pour obtenir le second morceau de votre sélection. Agir de nouveau sur la touche — S —. Le mot — Program — apparaît de nouveau en bas à gauche de l'afficheur indiquant la mise en mémoire du second morceau.
4. Répétez ces mêmes opérations pour les morceaux suivants. Dès la fin de la programmation, il est possible de voir défiler le contenu du programme sur l'afficheur en agissant sur la touche — S —.
5. Le programme a une capacité de 20 morceaux différents.
6. Lors de l'écoute du programme sélectionné, l'utilisation des deux touches — plage suivante — et — plage précédente — intervient sur l'ordre des plages sélectionnées et non sur l'ordre chronologique des plages du disque.
7. Attention : La fonction — stop — n'annule pas la programmation, elle interrompt juste la lecture des informations contenues dans le programmeur. Pour annuler la programmation il est nécessaire d'appuyer deux fois sur la touche — stop —. L'ouverture du capot en altuglas annule également la programmation.

## UTILISATION DU CLAVIER



La touche ON-OFF sert à allumer ou à éteindre le lecteur.

La touche PAUSE permet d'interrompre un morceau pendant l'écoute à un instant donné.



La touche PLAY est utilisée pour faire démarrer le disque et recommencer une plage en cours de lecture ou annuler le mode PAUSE.

La touche PREV est utilisée pour accéder aux plages précédentes.




La touche STOP arrête la lecture du disque et annule toutes informations contenues dans la programmation.

La touche NEXT est utilisée pour accéder aux plages suivantes.



## UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

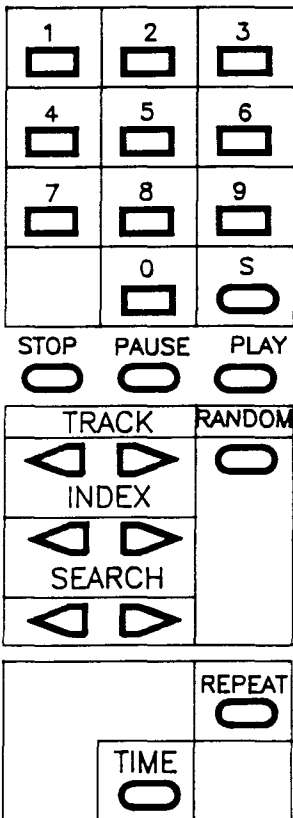

S : Voir Programmation.

TRACK ▷ : touche utilisée pour accéder à la plage suivante.

TRACK ◁ : touche utilisée pour accéder à la plage précédente.

PLAY : touche utilisée pour le démarrage du disque et pour recommencer une plage en cours de lecture.

STOP : touche stop. Cette touche arrête la lecture du disque et annule toutes les informations contenues dans la programmation.

SEARCH ▷ : Avance rapide. Cette fonction possède trois vitesses successives lors du maintien de la touche en fonction.

SEARCH ◁ : Retour rapide. Cette fonction possède trois vitesses successives lors du maintien de la touche en fonction.

0...9 Accès direct aux plages.

REPEAT. Touche de répétition. Permet la répétition totale du disque. Ne permet pas la répétition des plages individuelles.

RANDOM : lecture des morceaux dans un ordre aléatoire.

TIME : fonction inaccessible.

INDEX ◁ ▷ : fonction inaccessible.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### DUO. CD 3 . 1

Sortie numérique COAX :	0,5 VP-P/75 ohms	Poids :	6 kg
Sortie numérique OPTO :	— 20 dBm	Accessoires :	
Sortie numérique AES/EBU :	4 VP-P/110 ohms	— Cordon secteur :	1
Alimentation :	100-240 V/50-60 Hz	— Palet presseur :	1
Consommation :	10 W	— Télécommande :	1
Dimensions (L×H×P) :	332 × 90 × 301 mm	— Cordon cinch-cinch digital :	1

---

## BON DE GARANTIE 1 AN

Les appareils électroniques MICROMEGA sont garantis pour une durée de 1 an à partir de la date d'achat, pour tout vice de fabrication.

Si votre appareil MICROMEGA nécessitait une intervention, retournez-le dans son emballage d'origine, avec la facture, au revendeur chez qui vous avez effectué votre achat.

La garantie couvre les vices de fabrication à l'exclusion de tout autre dommage tel que :

- un accident,
- une négligence,
- une erreur de manipulation,
- une installation non conforme au manuel d'utilisation,

- une intervention faite par des gens inhabilités,
- le transport (les dégâts ne seront pris en compte par le transporteur qu'à condition d'avoir émis la réserve d'usage auprès de celui-ci lors de la livraison).

**ATTENTION** : La garantie s'annule d'office si les appareils ne sont pas envoyés dans leur emballage d'origine et si les numéros de série ont été effacés ou changés.

MODELE : **DUO . CD 3 . 1**

N° SERIE : \_\_\_\_\_

 **micromega**

1, rue Leonardo Da Vinci, Z.A. des Boutries  
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Tél. (1) 39.19.92.17  
Fax (1) 39.19.83.23